TITANIUM | 590

RECHARGEABLE HAIR AND BEARD GROOMING SYSTEM

Have a Question?

Please do not return this product to the retailer.

Call Us First!

Our customer service and product experts are ready to answer ALL your questions. Please call our TOLL-FREE customer service number at: 1-800-472-7606 or visit us online at www.conaircanada.ca

Instructions for Care and Use

MODEL HC950C

CONAIRformen™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER– Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING– To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

ENTRETIEN DES LAMES

Appliquez toujours de l'huile sur les lames avant, pendant et après chaque utilisation; vous en assurerez ainsi un rendement optimal. Tenez la tondeuse loin de vous et vers le bas, puis appliquez l'huile sur le dessus et les côtés

de la lame. Essuyez le surplus d'huile à l'aide d'un linge doux et sec.

Toute autre réparation devrait être confiée à un représentant de centre de service autorisé.

CONSEILS POUR DES COUPES À RAS PARFAITES.

Coupez toujours les cheveux du bas de la nuque jusqu'à la couronne, en utilisant le peigne le plus long.

Tenez le peigne à plat contre la tête et déplacez la tondeuse lentement dans les cheveux. Procédez de même pour les côtés, en allant de bas en haut.

Du front à la couronne, coupez les cheveux dans le sens inverse de la pousse, puis égalisez-les avec les côtés.

Pour obtenir un dessus plat, utilisez un peigne plat et non le peigne de la tondeuse. Ne coupez que les cheveux du dessus en passant la tondeuse sur le dessus du peigne.

Pour dégrader la nuque, utilisez le peigne n° 1. Peignez les cheveux pour voir s'il y a des inégalités. Découpez les favoris et la nuque (voir « Découpage »).

CONAIR for men™

Entretien et utilisation

Modèle HC950C

Notre service à la clientèle et nos experts en produits sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le numéro SANS FRAIS de notre service à la clientèle : 1-800-472-7606 ou visitez notre site à www.conaircanada.ca

Appelez-nous d'abord!

Vous avez une question?
Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

SYSTÈME RECHARGEABLE DE SOINS PERSONNELS POUR LES CHEVEUX ET LA BARBE

TITANE | 590

Large blade (cutting comb)
Blade screws

Small blade (cutter)

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before, during and after use. This will ensure maximum cutting performance. Hold clipper away from your body in a downward position and apply oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off with a soft, dry cloth.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER– Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals de choc électrique :

1. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.
2. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
3. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
6. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d'une prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le chargiez.

NE LE SAISISSEZ PAS DANS L'EAU

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair for Men™ clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Service Centre:
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
1-800-472-7606
©2012 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca
Consumer Call Centre E-mail :
Consumer_Canada@Conair.com

11CN128364 **IB-11183**

HUILE SPÉCIALE

Pour garder les lames de la tondeuse Conair en bon état, huilez-les à toutes les trois ou quatre coupes. Déposez quelques gouttes d'huile spéciale Conair sur les dents des lames. Faites fonctionner la tondeuse pendant une minute, puis éteignez-la. Cette huile légère naturelle est spécialement conçue pour la tondeuse Conair à haute vitesse. Comme il s'agit de la bonne huile à utiliser, elle ne ralentira pas les lames. N'utilisez aucun autre produit. Il n'y a pas de substitut pour l'huile Conair.
Gardez l'huile hors de la portée des enfants.

BOUTON RÉGLABLE D'EFFILAGE À 5 POSITIONS

Tout comme les crans sur les tondeuses professionnelles, le bouton d'effilage Conair se trouve sous le pouce, de sorte que vous puissiez tenir votre tondeuse d'une main et régler la position en même temps. Ce bouton d'effilage fait en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un peigne, car il règle graduellement la précision de la coupe. Pour obtenir une coupe très rase et des cheveux très courts, mettez le bouton d'effilage le plus haut possible, soit à la position 1. Pour augmenter la longueur, poussez le bouton lentement vers le bas. Si vous le mettez à la position 5, les cheveux seront coupés à peu près à la même longueur que si vous utilisiez le peigne court.

Étant donné qu'à chaque réglage correspond un tranchant différent, le bouton d'effilage augmente la durée de vie des lames.

Des amas de cheveux dans la tondeuse peuvent en ralentir le fonctionnement. Pour les enlever, sans enlever les lames, prenez la brosse de nettoyage et dégagez les lames. Si vous procédez ainsi après chaque coupe, particulièrement si vous coupez des cheveux épais, il ne devrait pas y avoir de cheveux coupés sur les lames. Si la tondeuse cesse de couper et que cette mesure ne change rien, il est procurer que vous ayez à desserrer les lames pour enlever les cheveux.

Pour vous procure de nouvelles lames, envoyez un chèque ou un mandat-poste de 8,00 $ pour les frais postaux et de traitement à :

Conair Consumer Products Inc.
Service Centre
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON. L4H 0L2

REMARQUE :
Ne tirez jamais sur le cordon de la tondeuse. Ne le vrillez jamais et ne l'enroulez pas autour de la tondeuse. Pour ranger la tondeuse, posez-la à plat en enroulant le cordon.

and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold hair between fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut the hair from the back of the neck toward the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front of the crown, cut the hair against its natural direction. Then even it up with the sides.

For a flat top use a flat comb, not the attachment comb. Just cut top hair by running the clipper over the comb.

To taper hair down to the neckline, use the lower settings attachment comb. Comb the hair and check for uneven spots. Outline the sideburns and neckline areas (see Outlining).

MISE EN GARDE– Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure :

1. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché. Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.
5. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
6. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou un tuyau.
7. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.
8. N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou dont les dents sont ébréchées, car cela pourrait causer des blessures. Avant l'utilisation, assurez-vous que les lames sont bien alignées. (Voir « Entretien de votre tondeuse ».
9. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
11. Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position « O », puis débranchez-le de la prise.
12. Évitez le contact avec la peau lorsque les lames sont en mouvement.
13. Lorsque vous utilisez l'appareil avec son cordon, assurez-vous que ce dernier n'est pas emmêlé ou plié. Si le cordon devient emmêlé pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et redressez le cordon avant de remettre l'appareil en marche.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

POUR MODÈLE RECHARGEABLE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Branchez-le à un courant alternatif (100-240V 50/60 hertz) seulement.

Votre nouvelle trousse de coupe de cheveux Conair possède tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des coupes professionnelles à la maison. Son puissant moteur haut rendement et ses lames ultra grandes en acier

LIMITED THREE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service centre listed below together with your purchase receipt and $8.00 for postage and handling. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 3 years from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais savIez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même s'il est éteint?

S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ELECTROMENAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.

2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upwards. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time. Repeat around sides and back of head.

3. If you want hair to be even shorter: Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course. Or, just switch to a shorter attachment comb. Remember, it's better to leave too much hair than too little.

For longer hair on top, use the barber comb

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to $^1/_8$".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to ¼".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to $^3/_8$".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to ½".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to $^5/_8$".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to $^3/_4$".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to $^7/_8$".
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1".

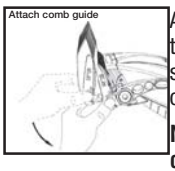

Attach combs by holding them teeth up then snapping onto the bottom of the clipper blade.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

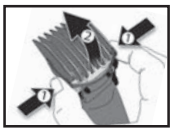

inoxydable offrent une précision de coupe durable est doté d'une commande d'effilement réglable à 5 positions. Quelle que soit la longueur des cheveux à laquelle vous régler la commande, la tondeuse coupera automatiquement les cheveux à la même longueur souhaitée.

1. Avant d'utiliser l'appareil la première fois, chargez-le en contin pendant 16 heures.

2. Après chaque utilisation, mettez l'appareil à la position « off ». Rechargez la pile en branchant la fiche sur le réceptacle au bout de la tondeuse et en branchant l'adaptateur sur une prise électrique. Le voyant de chargement s'allumera, vous indiquant que le chargement est en cours.

3. Après avoir rechargé l'appareil, rangez-le dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

4. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

FONCTIONNEMENT PAR BRANCHEMENT DIRECT

1. Branchez la fiche sur le réceptacle au bout de la tondeuse.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise électrique.
3. Mettez l'interrupteur à la position « Off » et laissez la tondeuse se charger pendant quelques minutes.
4. Mettez l'interrupteur à la position « On ».
5. Débranchez l'adaptateur après chaque utilisation.
6. Après l'utilisation, rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.
7. N'enroulez pas le cordon autour de la tondeuse.

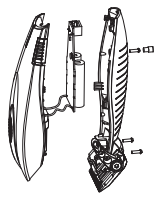

DIRECTIVES DE RETRAIT DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez la vis au bas du boîtier, au dos de la tondeuse.
2. Enlevez le dessus du boîtier avec la main.
3. La pile est maintenant exposée de sorte que vous pouvez en séparer les connecteurs de fils. Tenez soigneusement les fils de chaque côté du connecteur et coupez délicatement les fils.

Le connecteur se dégagera et les piles pourront être retirées de l'intérieur du boîtier. Allez porter la pile au centre de tri le plus près de chez vous ou informez-vous auprès de la SRPRC au 1-800-8-BATTERY. SRPRC est la marque de commerce de la Société de recyclage de piles rechargeables au Canada. NE JETEZ PAS la pile dans les déchets urbains solides.

Ne tirez jamais la tondeuse par le cordon. Ne vrillez pas le cordon et n'en entravez pas le fonctionnement. Pour ranger

The charging indicator lamp will light up to indicate that charging has begun.

3. After recharging, store in a dry place, away from small children.
4. Do not wrap cord around the clipper.

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

1. Connect the charging jack into the receptacle at the end of the clipper.
2. Plug the adapter unit into the electric outlet.
3. Turn the switch to “Off” position, let the clipper charged for few minutes first.
4. Turn the switch to “On” position.
5. Unplug the adapter unit after use.
6. After use, store in a dry place away from small children.
7. Do not wrap cord around the clipper.

CONTAINS NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS

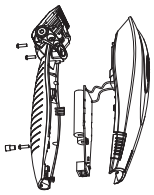

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the screw on the bottom housing at back of the clipper.
2. Remove the top housing by hand.
3. Now the battery is exposed so you can separate the wire connectors. Carefully hold the wires on each side of the connector and gently cut the wires. The connector will separate and the battery can be removed from the inner housing. Bring the battery to the nearest collection centre for disposal or call the toll-free RBRC information line at 1-800- 8-BATTERY. RBRC is a trademark of The Rechargeable Battery Recycling Corporation. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.

Never use cord to pull clipper. Never twist or otherwise obstruct cord. To store, coil cord loosely and secure with a twist tie. Also included are 8 attachment combs for different hair lengths, barber scissors, a barber comb with straight teeth, a full length barber cape and a hard case for easy storage. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a cleaning hook for easy maintenance of the clipper blades.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it’s free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place a towel or cape around the neck of the person getting the haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it’s tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you’re ready to cut.

l'appareil, enroulez le cordon lâchement et fixez-le à l'aide d'un lien torsadé.

La tondeuse comprend 8 peignes pour différentes longueurs de cheveux, des ciseaux de barbier, un peigne de barbier avec dents droites, une cape de barbier pleine longueur et un étui dur pour le rangement. Elle comprend également de l'huile lubrifiante, une brosse de nettoyage et un crochet de nettoyage pour faciliter l'entretien des lames.

LE GUIDE CONAIR DE COUPE DES CHEVEUX À LA MAISON

Avant tout :

1. Inspectez la tondeuse. Assurez-vous qu'elle est exempte de poils et de saletés, bien huilée et qu'elle fonctionne bien.
2. Mettez la cape autour de la nuque de la personne à qui vous couperez les cheveux.
3. Assoyez la personne de façon que sa tête soit au niveau de vos yeux. Vous aurez ainsi une meilleure vue et une meilleure maîtrise.
4. Peignez d'abord les cheveux pour bien les démêler. Tenez la tondeuse de façon confortable. Vous êtes prêt à travailler.

COUPE LONGUE À MOYENNE

Commencez par ne couper qu'un petit peu de cheveux jusqu'à ce que vous soyez habitué à la longueur donnée par chaque peigne.

Commencez avec le peigne le plus long. Pour couper les cheveux plus courts, vous pouvez alors utiliser des peignes plus courts.

- Le peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm.
- Le peigne mi-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm.
- Le peigne mi-long (numéro 3) coupe les cheveux à 9 mm.
- Le peigne long (numéro 4) coupe les cheveux à 12 mm.
- Le peigne long (numéro 5) coupe les cheveux à 15 mm.
- Le peigne long (numéro 6) coupe les cheveux à 18 mm.
- Le peigne long (numéro 7) coupe les cheveux à 21 mm.
- Le peigne long (numéro 8) coupe les cheveux à 25 mm.

Pour poser un peigne, tenez-les les dents vers le haut, puis fixez-les au bas du guide de coupe.

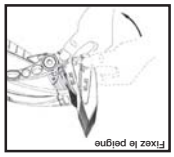

REMARQUE : Ne poussez sur la tondeuse en la passant sur les cheveux pour la faire avancer plus vite. L'expérience démontre que la tondeuse travaille mieux quand elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

Pour enlever le peigne, posez l'index et le pouce tel que sur l'illustration, puis tirez-le.

2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening or hose.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers.")
9. Do not operate outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off in the "O" position; remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using the applianc with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

FOR RECHARGEABLE APPLICATION

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (100-240V 50/60 hertz) only.

Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. Its powerful high-performance motor and extra large stainless steel blades for long lasting cutting precision, features a new 5-position adjustable taper control. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the same desired length.

1. **Before using the unit for the first time, charge continuously for 16 hours.**
2. After use, turn the switch to the off position. Recharge battery by connecting the charging jack into the receptacle at the end of the clipper and plugging the adapter unit into the electrical outlet.

Pour commencer à couper les cheveux :

1. Peignez les cheveux dans le sens naturel de la pousse.

2. Utilisant le peigne le plus long, taillez les côtés, du bas vers le haut. Tenez la tondeuse légèrement contre les cheveux, les dents du peigne pointant vers le haut tout en restant à plat contre la tête.

Soulevez graduellement la tondeuse vers le haut en l'éloignant, taillant un petit peu de cheveux à la fois. Faites de même sur les côtés et l'arrière de la tête.

3. Si vous voulez couper les cheveux plus courts, pressez davantage sur le peigne.

Ceci prendra un peu de pratique. Vous pouvez aussi utiliser un peigne plus court.

N'oubliez pas qu'il est mieux de laisser trop de cheveux que pas assez.

Si vous voulez des cheveux plus longs sur le dessus, utilisez le peigne de coiffeur pour soulever les cheveux sur le dessus de la tête, en coupant les cheveux au-dessus du peigne ou tenez les cheveux entre les doigts et coupez-les à la longueur voulue. Travaillez toujours de l'avant vers l'arrière de la tête, en coupant les cheveux graduellement plus courts et en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peignez les cheveux souvent pour vous assurer qu'ils sont égaux et enlever les cheveux coupés.

DÉCOUPAGE

Le découpage se fait sans accessoire. Peignez les cheveux de la façon voulue. Posez la tondeuse entre le favori et l'oreille (voir ci-dessous), vous assurant que le coin de la lame se trouve à la naissance des cheveux. Utilisant cette ligne comme guide, déplacez lentement la tondeuse autour et derrière l'oreille. Pour la nuque et les favoris, tenez la tondeuse à l'envers (voir ci-dessus) et tenez-la contre la peau, à la longueur désirée. Déplacez la tondeuse vers le bas.

ARRÊTEZ. PEIGNEZ. VÉRIFIEZ.

Pour obtenir des résultats professionnels, peignez souvent les cheveux et vérifiez les résultats. On évite ainsi les favoris inégaux, la nuque inégale, etc.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

A Public Service Ad from the Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 36 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué plus bas, accompagné du reçu de caisse et de 8,00 $ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 3 ans à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS PÉTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair for Men™ clipper, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair® oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair for Men® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil.

Keep oil out of the reach of children.

ADJUSTBLE TAPER LEVER 5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position level #5, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it, without removing the blades. Take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, you might have to loosen the blades to remove the hair.

For new blades, send a check or money order for $8.00 for postage and handling to:

Conair Consumer Products Inc.
Service Centre
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON. L4H 0L2

NOTE:
Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up.

Encore une fois, nous Conair for Men^MC remercions d'avoir acheté un produit Conair.

Les lames de votre tondeuse Men^MC sont faites d'acier inoxydable à haute teneur en carbone. Elles ont été conçues pour donner des résultats précis et professionnels. Si vous sentez que les lames tirent ou accrochent les cheveux, c'est que le tranchant des lames est abîmé et qu'il faudrait les remplacer dès que possible.

Les peignes doivent également être remplacés s'ils ont été égarés ou s'ils sont brisés. Il est plus facile de couper les cheveux avec la précision d'un professionnel si vous avez les outils nécessaires à votre portée.

Conair fabrique une variété d'accessoires pour différentes coupes de cheveux. Si votre trousse de coupe de cheveux ne les comprend pas, il serait peut-être bon de vous les procurer et de les ajouter à vos accessoires professionnels de coupe de cheveux.

Il est plus facile d'effiler les cheveux ou de les couper en angle à l'aide d'un peigne à coiffer. Avec une cape de barbier, la coupe se fait confortablement et proprement et, grâce à l'étui de rangement, vous pouvez conserver tous vos accessoires essentiels au même endroit.

Service après-vente:
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
1-800-472-7606
©2012 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

IB-11183
11CN12836A